



Una soluzione per archiviare con precisione su supporti ottici per le organizzazioni con requisiti di distribuzione e digitalizzazione di dati in grandi volumi.

Discproducer PP-100III di Epson è un publisher di Blu-ray, DVD e CD che combina funzionalità comprovate con miglioramenti a livello di design. I masterizzatori Blu-ray utilizzati da Discproducer (serie Pioneer PR1) sono precisi e affidabili. Il disc publisher può masterizzare e stampare fino a 100 dischi con una sola operazione ed è dotato di un'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed.

Produttività

PP-100III è dotato di contenitori di raccolta ad alta capacità e può pubblicare fino a: 30 CD/ora (600 MB), 15 DVD/ora (3,8 GB), 8,5 BD/ora (23,8 GB) masterizzati e stampati o 65/45 dischi/ora solo stampati (modalità fast/fine). Per garantire un funzionamento affidabile e sicuro, l'unità è protetta contro la polvere e completamente automatizzata. Grazie al braccio robotico AcuGrip brevettato, viene afferrato un solo disco alla volta, quindi le operazioni di produzione possono essere svolte senza supervisione dell'operatore.

TCO ridotto

PP-100III ha un ottimo rapporto qualità/prezzo a lungo termine; la possibilità di sostituire la tanica di manutenzione e i masterizzatori da parte dell'utente, permette un'estensione della durata a oltre 75.000 dischi. Il sistema di inchiostro a sei cartucce singole mantiene basso il costo per disco prodotto, mentre il display LED frontale consente di monitorare facilmente i livelli di inchiostro.

Compattezza

Discproducer, compatto e impilabile, garantisce anche vantaggi in termini di risparmio di spazio per le organizzazioni con esigenze di disc publishing su larga scala.

Software


È incluso il software Total Disc Maker 7.0, con potenti funzionalità avanzate come la funzione "read back" per individuare i file in una pila di 50 dischi. Inoltre, la funzionalità "merge print" permette di stampare dati variabili su ogni disco, attingendo ad un database e semplificando la produzione di lotti di dischi.

Tranquillità

I dischi ottici hanno un formato affidabile per l'archiviazione a lungo termine, inoltre sono resistenti a campi magnetici, acqua, umidità e sporcizia, garantendo così che i dati siano al sicuro. Il dispositivo è stato progettato con uno sguardo al futuro, perché perfino i masterizzatori più recenti sono in grado di leggere CD anche molto vecchi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Precisione**
Dischi Blu-ray per l'archiviazione
- **SuperSpeed USB 3.0**
Masterizzazione veloce (fino a 8 BD/ora)
- **Capacità elevata**
Pubblica fino a 100 dischi in un solo lavoro
- **Software incluso**
Total Disc Maker 7.0
- **Tecnologia AcuGrip**
Funzionamento affidabile

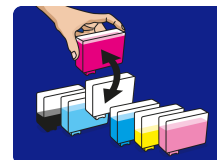

SPECIFICHE DI PRODOTTO

VELOCITÀ DI PUBLISHING (MASTERIZZAZIONE E STAMPA)

Velocità di masterizzazione e stampa su CD 30 supporti/ora (modalità alta velocità) utilizzando CD-R consigliati da Epson

Velocità di masterizzazione e stampa su DVD 15 supporti/ora (modalità alta velocità) utilizzando DVD-R consigliati da Epson

Velocità di masterizzazione & stampa con Blu-ray 9 supporti/ora

MODALITÀ DI PUBLISHING (NUMERO DI COPIE)

Output esterno	5 supporti
Capacità	50 supporti
Modalità Batch	100 supporti

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa	65 supporti/ora (modalità alta velocità), 45 supporti/ora (modalità qualità elevata)
Testina di stampa	Micro Piezo
Direzione di stampa	Bidirezionale, Unidirezionale
Risoluzione di stampa	1.440 DPI x 720 DPI (modalità alta velocità), 1.440 DPI (modalità qualità elevata)
Configurazione ugelli	180 ugelli per il nero, 180 ugelli per ciascun colore

CARTUCCIA DI INCHIOSTRO

Tipo di inchiostro	Inchiostri dye
Colori	Ciano, Magenta, Giallo, Ciano chiaro, Magenta chiaro, Nero
Numero di colori	6

AREA DI STAMPA

Impostazione standard diametro esterno	116 mm
Area di impostazione diametro esterno	119 mm - 70 mm
Impostazione standard diametro interno	45 mm
Area di impostazione diametro interno	50 mm - 18 mm
Area di stampa garantita	45 mm - 116 mm

CD DRIVE

Numero di drive	2
Velocità di scrittura	CD-R 40 x, DVD-R 8 x, BD-R 8 x
Tipi di supporti	CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL

CARTE SUPPORTATE

Dimensioni diametro esterno	120 mm
Dimensioni diametro interno	15 mm
Spessore	1 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni	377 x 493 x 348 mm (LxPxA)
Peso	24 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP
Software incluso	Epson Total Disc Maker
Livello di rumore	In funzionamento: 45 dB (A)
Consumo energetico	52 Watt, 27 Watt (in standby)

AMBIENTE IT

Interfacce	USB 3.0
------------	---------

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site
----------	----------------------------

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CH40021
-----------------	------------

Codice a barre	8715946669885
----------------	---------------

Paese di origine	Cina
------------------	------

Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi
------------------------	---------

Discproducer PP-100III

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cartucce di inchiostro separate
- Unità principale
- Guida all'installazione
- Software (CD)
- Cavo USB
- Manuale di istruzioni (CD)
- Documenti di garanzia

MATERIALI DI CONSUMO

- Cartuccia Giallo PP-100
- Cartuccia Magenta PP-100
- Cartuccia Magenta light PP-100
- Cartuccia Ciano light PP-100
- Cartuccia Nero PP-100
- Cartuccia Ciano PP-100
- Media kit per Discproducer da un set di cartucce e 900 CD-R WaterShield stampato. CONTRIBUTO SIAE ASSOLTO ALL'ORIGINE
- Epson PJMB100 Maintenance Cartridge for Discproducer (MOQ=10)
- 300 CD JVC WaterShield CONTRIBUTO SIAE ASSOLTO ALL'ORIGINE
- Epson Discproducer CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (600 pcs), CONTRIBUTO SIAE ASSOLTO ALL'ORIGINE
- Epson Discproducer Mediakit CMC CD-R WaterShield Media 700MB (1200 pcs) + Inkset
- Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) + Inkset
- Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) + Inkset, CONTRIBUTO SIAE ASSOLTO ALL'ORIGINE

Discproducer PP-100III

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2020-04-08

EPSON[®]